


Osadzenie wypełnień

PERITO z rdzeniem PerFlex

perito
drzwi wejściowe

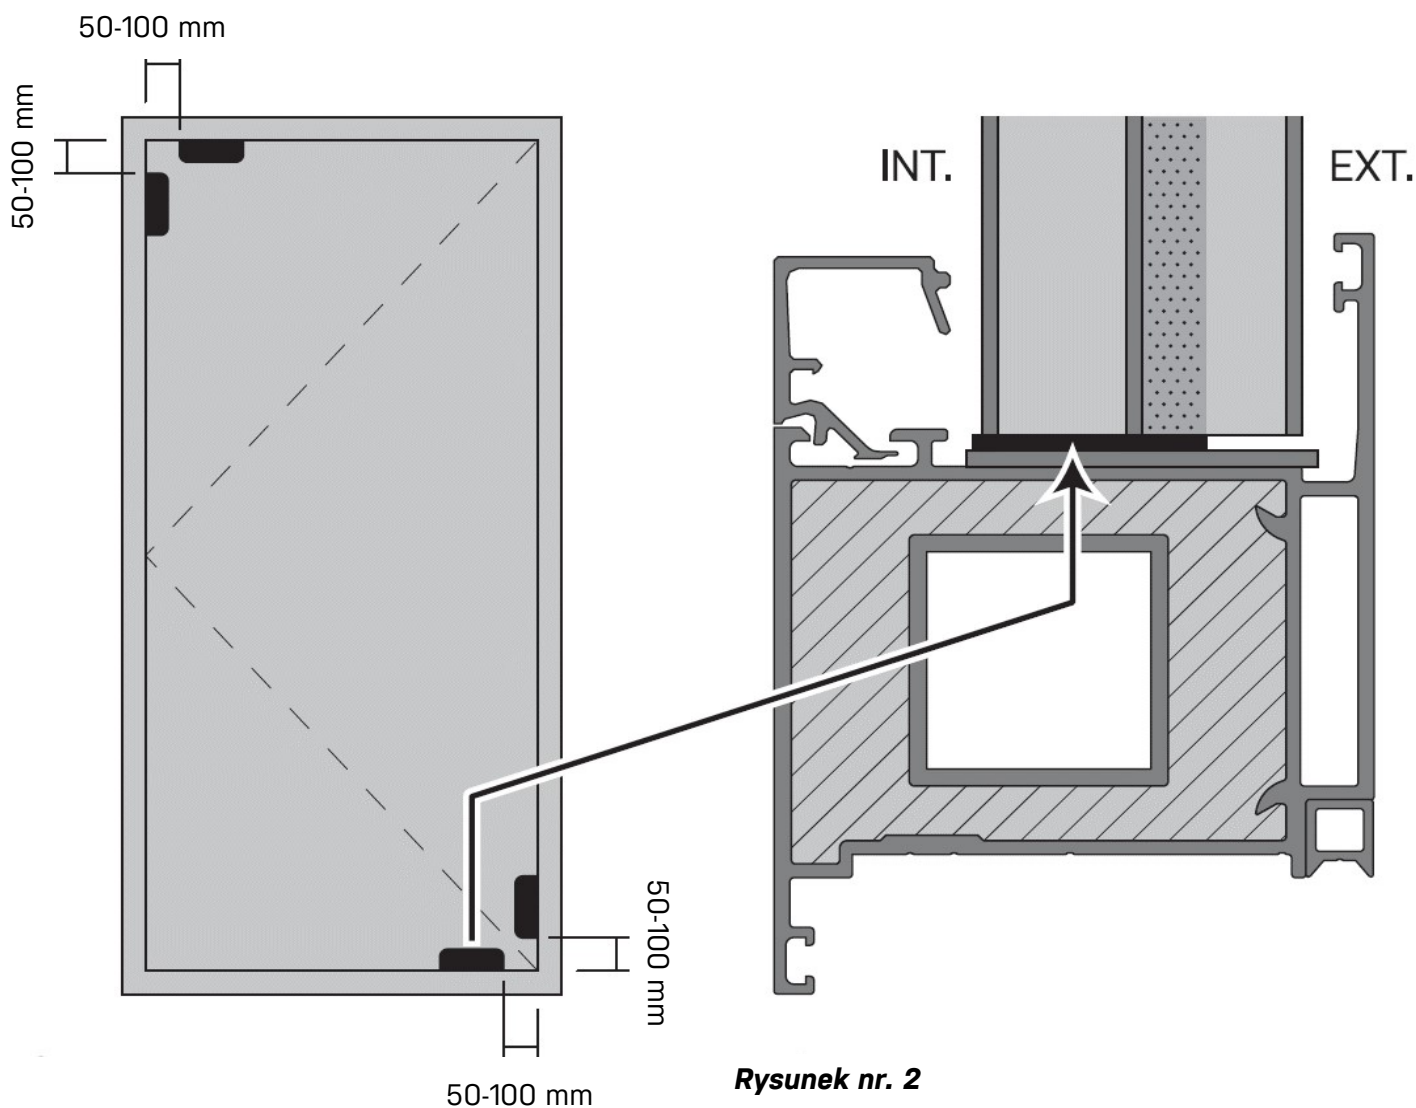

Rysunek nr. 1

Umieść podkładki pod szklenie nośne 50-100 mm od narożnika skrzydła.

Rysunek nr. 2

WAŻNE OSTRZEŻENIE:

Dla poprawnej **FUNKCJONALNOŚCI rdzenia P** niezbędne jest, aby płyta zewnętrzna pozostała wolna. **Podkładki** podszybowe **NIE MOGĄ** znajdować się na **całej szerokości** wypełnienia. Dlatego **stosuj WĄSKIE** podkładki pod wypełnienie.

Postępuj zgodnie we wszystkich **4 miejscach**, w których występują podkładki.